

-Life



ICONIC

Premium design κουζινομηχανή, με σώμα από αλουμίνιο, 1200W
Premium design kitchen machine
with fully aluminum diecast housing, 1200W

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
EN USER MANUAL

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος.
2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική, οικιακή χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.
3. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φισ ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, χαλιά κ.λ.π.), καλοριφέρ, φούρνους ή άλλες πηγές θερμότητας.
5. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
6. Πριν τον καθαρισμό, την αποθήκευση και κατά την προσθήκη/αφαίρεση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.
7. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Εάν αποχωρήσετε από το δωμάτιο, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία.

-
8. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί όταν ο κάδος μίξης είναι άδειος ή χωρίς επίβλεψη.
9. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά, ανάπηροι ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
10. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν είναι υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους
11. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της συσκευής μακριά από παιδιά.
12. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
13. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Κίνδυνος ασφυξίας!
14. Απαγορεύεται η χρήση από παιδιά.
15. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν ολοκληρώσετε τη χρήση.
16. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
17. Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο έχει φθαρεί ή αν η συσκευή πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς!
- Μη αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.
 - Μη χρησιμοποιείτε πρόσθετα ή άλλα εξαρτήματα που δε παρέχονται από τον κατασκευαστή.
18. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να έρχεται σε επαφή με καυτές επιφάνειες.
19. Μην τραβάτε ή τεντώνετε το καλώδιο της συσκευής.
20. Εάν η επιφάνεια είναι ραγισμένη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία για να αποφύγετε το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
21. Μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν

εξειδικευμένο τεχνικό.

22. Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη της κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ

1. Κεφαλή κουζινομηχανής
2. Πλήκτρα αφής με οθόνη LED (ρυθμίσεις)
3. Πλήκτρο αποσύνδεσης κεφαλής
4. Διαφανές καπάκι κάδου
5. Υποδοχή εργαλείων
6. Αυγοδάρτης
7. Κάδος μίξης 5L από ανοξείδωτο ατσάλι
8. Βάση κουζινομηχανής
9. Γάντζος ζυμώματος
10. Γάντζος ανάμειξης



ΟΘΟΝΗ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ



1. Ένδειξη εξαρτήματος το οποίο είναι κατάλληλο για την επιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας
2. Ταχύτητα λειτουργίας
3. Αύξηση / μείωση ταχύτητας λειτουργίας - Ρύθμιση ώρας χρονοδιακόπτη
4. Χρονοδιακόπτης
5. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουζινομηχανής

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
3. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή ελέγξτε για πιθανές βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης ή ορατού προβλήματος, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα που το αγοράσατε.

4. Συνίσταται να καθαρίσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός".
5. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σε συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
7. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια και μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Να φυλάσσεται πάντα μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου που θα χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με την τάση λειτουργίας που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι βρίσκονται σε αντιστοιχία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σε συνδεθεί μόνο σε γειωμένη και σωστά εγκατεστημένη πρίζα.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη επιφάνεια.
4. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και σηκώστε το βραχίονα της συσκευής.



5. Τοποθετήστε τον κάδο μίξης στη βάση και ασφαλίστε τον περιστρέφοντας τον αριστερόστροφα.




6. Τοποθετήστε το διαφανές καπάκι του κάδου μίξης γύρω από τον άξονα κίνησης, ακολουθώντας τον οδηγό για να το ευθυγραμμίσετε με την ένδειξη της κεφαλής, πιέστε ελαφρώς το καπάκι προς τα επάνω για να κουμπώσει και περιστρέψτε το μέχρι να ασφαλίσει.



7. Τοποθετήστε ένα εξάρτημα (αυγοδάρτη, γάντζο ανάμιξης, γάντζο ζυμώνματος) στον άξονα κίνησης και ασφαλίστε το περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα μέχρις ότου να τοποθετηθεί σωστά στην εγκοπή που υπάρχει στον άξονα κίνησης.



8. Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης και κατεβάστε το βραχίονα προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει ασφαλίσει στη βάση.

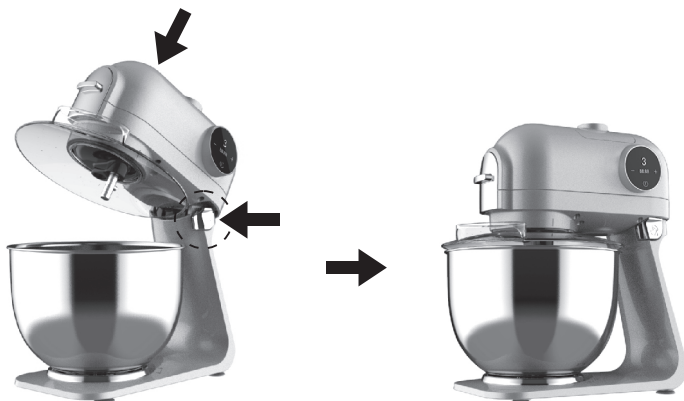

9. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συμβουλευτείτε τον πίνακα για την παρασκευή συνταγών, τη μέγιστη ποσότητα υλικών και τη ρύθμιση ταχυτήτων.

Χρήση	Εικόνα	Επίπεδο ταχύτητας	Χρόνος (λεπτά)	Μέγιστη ποσότητα	Παρατηρήσεις
Γάντζος ζυμώματος		1-3	5	1Kg	Βαριές ζύμες (πχ. ψωμιά, ζυμαρικά)
Γάντζος ανάμιξης		3-4	5	1Kg	Ελαφριά μίγματα(π.χ. κρέμες, μαρέγκα)
Αυγοδάρτης		5-6	6	800ml	Μεσαίες ζύμες (πχ. κρέπες, μείγμα για κέικ)

10. Η κουζίνομηχανή διαθέτει 6 ταχύτητες λειτουργίας. Παρακάτω πίνακας με λεπτομέρειες:

Ταχύτητα λειτουργίας	Προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
1	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά
2	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά
3	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά
4	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά
5	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά
6	10 λεπτά	Από 1 έως 10 λεπτά

Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης της κουζίνομηχανής για να την ενεργοποιήσετε και πιέζοντας ελαφρώς τα πλήκτρα αφής “- / +” , επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας. Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας για κάθε ταχύτητα είναι 10 λεπτά. Στη τέλος του χρόνου η

κουζίνομηχανή απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορείτε να προγραμματίσετε το χρόνο λειτουργίας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα αφής “- / +”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα λειτουργίας.
 2. Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης. Η ένδειξη του χρόνου του χρονοδιακόπτη θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
 3. Ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα λειτουργίας στη συγκεκριμένη ταχύτητα πιέζοντας τα πλήκτρα (- / +).
 4. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση σας. Η κουζίνομηχανή θα ξεκινήσει να λειτουργεί και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα λειτουργίας που έχετε ορίσει.
- Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διάρκεια λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε ταχύτητα λειτουργίας.
5. Στην περίπτωση που επιλέξετε μία ταχύτητα λειτουργίας αλλά δεν θέλετε να ορίσετε συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας, επιλέξτε την ταχύτητα και πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης δύο φορές συνεχόμενα. Η κουζίνομηχανή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της. Μπορείτε να τη σταματήσετε πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο απενεργοποίησης.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε το άνοιγμα στο καπάκι του κάδου για να συμπληρώσετε υλικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΥΜΗΣ

1. Χρησιμοποιείτε τον γάντζο ζυμώματος.
2. Πρόταση δοσολογίας για απλή ζύμη:
 - 500g αλεύρι
 - 100g ζάχαρη
 - 25g σκόνη γάλατος
 - 10g μαγιά
 - 75g βούτυρο
 - 3 κρόκους αυγών
 - 8g αλάτι
 - 225ml νερό

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν γεμίζετε τον κάδο μίξης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα.

3. Ρυθμίστε στην ταχύτητα 1 για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια στην ταχύτητα 2-3 για περίπου 10 λεπτά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΕΓΚΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε τον αугоδάρτη.
2. Ρυθμίστε την ταχύτητα στο 5-6, χτυπήστε τα ασπράδια των αυγών χωρίς να σταματήσετε για περίπου 5 λεπτά μέχρι το μίγμα να γίνει συμπαγές.

Ι ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστη ποσότητα για παρασκευή μαρέγκας έως 24 αυγά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να φροντίσετε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή σας.

1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν τον καθαρισμό ή τη συναρμολόγηση και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πλήρως.
2. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μη ρίχνετε απευθείας επάνω της νερό καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
3. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινες βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
4. Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
5. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί χωρίς απορρυπαντικό.
6. Καθαρίστε τον κάδο μίξης και τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
7. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν πλήρως πριν επανασυναρμολογήσετε εκ νέου την συσκευή.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κάδος μίξης και τα εξαρτήματα ανάμειξης δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Η υψηλή θερμοκρασία και τα καθαριστικά μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα τους και να τα αποχρωματίσουν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πριν την αποθήκευση της συσκευής, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την τροφοδοσία.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.
3. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή μακριά από παιδιά.
4. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.

ENGLISH

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Ensure that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
2. The appliance is designed exclusively for private, domestic use and for the envisaged purpose. This appliance is not suitable for commercial use.
3. To protect against risk of electric shock, do not immerse the cord, plug or unit in water or any other liquid.
4. Place the appliance on a flat surface. Do not place the appliance on or near flammable materials (curtains, carpets, etc.), radiators, ovens or other heat sources.
5. Do not move the appliance during operation.
6. Before cleaning, storing and adding / removing components, switch off the appliance and unplug it.
7. Do not operate the appliance without supervision. If you should leave the workplace, always unplug the appliance.
8. Never let the appliance operating when the bowl is empty and without supervision.
9.  **CAUTION:** Take special care when using the appliance in places where there are children, the disabled or people with reduced physical, sensory or mental abilities.
10. The appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed on how to use the device safely and understand the risks involved.
11. Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
12. Do not let children play with the appliance.
13. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
-  **WARNING:** Do not allow children to play with the foil. Danger of suffocation!
14. Children are not allowed to use the appliance.
15. Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
16. Do not attempt to repair the appliance by yourself. Contact a qualified technician.
17. Periodically check the cable for damage.
-  **WARNING:** Do not operate the appliance with a damaged cord. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the appliance by yourself.

Bring it to the authorized service station for repair. Use only the original spare parts.

⚠ CAUTION: Risk of electric shock or fire!

- Do not disassemble the appliance.
 - Do not use additives or other components not supplied by the manufacturer.
18. Do not let the power cord hanging off the edge of a table or bench, or come into contact with hot surfaces.
 19. Do not pull or stretch the appliance power cord.
 20. If the surface is cracked, disconnect the appliance from the power supply to avoid electric shock.
 21. Do not attempt to repair the appliance by yourself. Contact a qualified technician.
 22. Do not touch moving parts during operation of the appliance.

PARTS IDENTIFICATION

KITCHEN MACHINE

1. Mixer head
2. LED touch panel (settings)
3. Head release button
4. Splashguard
5. Tool socket
6. Whisk
7. Stainless steel bowl 5L
8. Base unit
9. Dough hook
10. Stirring hook



LED DISPLAY WITH TOUCH PANEL

1. Accessory suitable for the selected speed
2. Speed
3. Time/speed + / -
4. Timer
5. ON /OFF



BEFORE FIRST USE

1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packing materials and keep them away from children.
3. After unpacking the appliance, check for possible damage. In the event of a fault or visible problem, do not use the device and contact the store where you purchased it.
4. It is recommended that you clean the appliance as described in the "Cleaning" section.
5. Ensure that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
6. Make sure that the appliance only plugs into a properly grounded and properly installed socket.
7. Place the appliance on a flat surface and away from flammable objects. Always keep out of the reach of children.

HOW TO USE

1. Ensure that the voltage indicated on the appliance rating label corresponds to the voltage in the mains.
2. Make sure that the appliance only plugs into a properly grounded and properly installed socket.
3. Place the appliance on a on a dry, flat surface.
4. Press the release key and lift the appliance arm.



5. Place the mixing bowl on the base and secure it as the arrowhead denotes (by turning it counterclockwise).




6. Place the transparent lid of the mixing bowl around the drive shaft, following the guide to align it with the head indicator, push the lid slightly upwards to lock it and turn it until it locks into place.



7. Place one attachment (whisk, stirring hook, dough hook) onto the drive shaft and lock it by turning it clockwise.



8. Press the release button and push the arm down. Make sure the arm and the base are fixed properly.

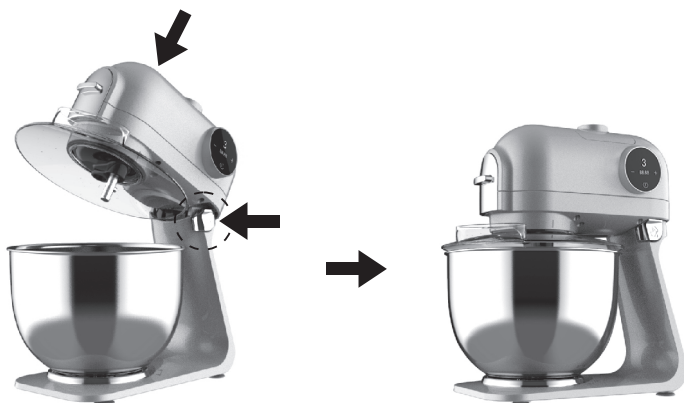

9. Follow the instructions below and consult the table for preparing recipes, maximum amount of ingredients and adjusting speeds.

Accessory	Accessory picture	Time (min)	Speed level	Maximum mixture weight	Comments
Dough hook		1-3	5	1Kg	Heavy mixtures (i.e. bread, pastry)
Stirring hook		3-4	5	1Kg	Medium-heavy mixtures (i.e. crepes, waffles)
Whisk		5-6	6	800ml	24 eggs or 1,5kg Light mixtures (i.e. cream, egg white)

10. The appliance has 6 operating speeds. Below is a table with details:

Operating speed	Default time	Timer setting
1	10 min	From 1 to 10 min
2	10 min	From 1 to 10 min
3	10 min	From 1 to 10 min
4	10 min	From 1 to 10 min
5	10 min	From 1 to 10 min
6	10 min	From 1 to 10 min

Press the ON/OFF key on the appliance in order to turn it on and lightly press the “- / +” keys on the touch panel to select the desired operating speed. The default operating time for each speed is 10 minutes. The food processor switches off automatically when the selected time elapses. You can

program the operating time by setting the timer.

TIMER SETTING

1. Select the desired operating speed.
2. Press the ON/OFF key. The timer time indicator will start flashing.
3. Set the desired operating time to the specified speed by pressing the (- / +) keys.
4. Press the ON/OFF key again to confirm your setting. The appliance will start its operation and will turn off automatically when the specified operating time has elapsed.

i NOTE: During operation you can change the operating speed.

5. If you select an operating speed but do not want to set a specific operating time, select the speed and press the ON/OFF key twice. The food processor will start operating. You can stop it by pressing the ON/OFF key once.

i NOTE: Use the opening in the splashguard to add ingredients during operation.

SUGGESTED RECIPES

DOUGH MIXTURE

1. Use the dough hook.
2. Dosage proposal for plain dough:
 - 500g flour
 - 100g sugar
 - 25g milk powder
 - 10g yeast
 - 75g butter
 - 3 egg yolks
 - 8g salt
 - 225ml water

i NOTE: When filling the bowl, please ensure that the maximum weight is not exceeded.

3. Select speed 1 for 30 seconds, and then speed 2-3 for about 10 minutes.

WHIPPING EGGS

1. Use the whisk.
2. Set the speed to 5-6 and whisk eggs without stopping for about 5 minutes until the mixture stiffens.

i NOTE: Maximum quantity: 24 eggs.

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow these instructions to properly and safely care for your device.

1. Always disconnect the appliance from the power supply before cleaning or assembling and wait until the appliance has cooled down completely.
2. Do not immerse the appliance in water or spill water directly on it as this could result in electric shock or fire.
3.  **CAUTION:** Do not use wire brushes or other sharp objects.

-
4. Do not use acidic or abrasive detergents.
 5. Clean the housing with a slightly damp cloth without detergent.
 6. Clean the mixing bowl and the attachments only with warm water and a soft detergent.
 7. Leave all the parts to dry properly before re-assembling the appliance.
-  **CAUTION:** The mixing bowl and mixing accessories must not be placed into the dishwasher. High temperatures and cleaners can affect their quality.

STORAGE

1. Always unplug the power cord before storing the appliance.
2. Make sure the appliance is cold and dry before storage.
3. Always store the appliance away from children.
4. Always store the appliance in a safe and clean place. For the best protection of the appliance, store it in its original packaging.



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr www.sun.gr

Made in China

